



Scharniere so anbringen, das die Türen nach verschiedenen Richtungen öffnen

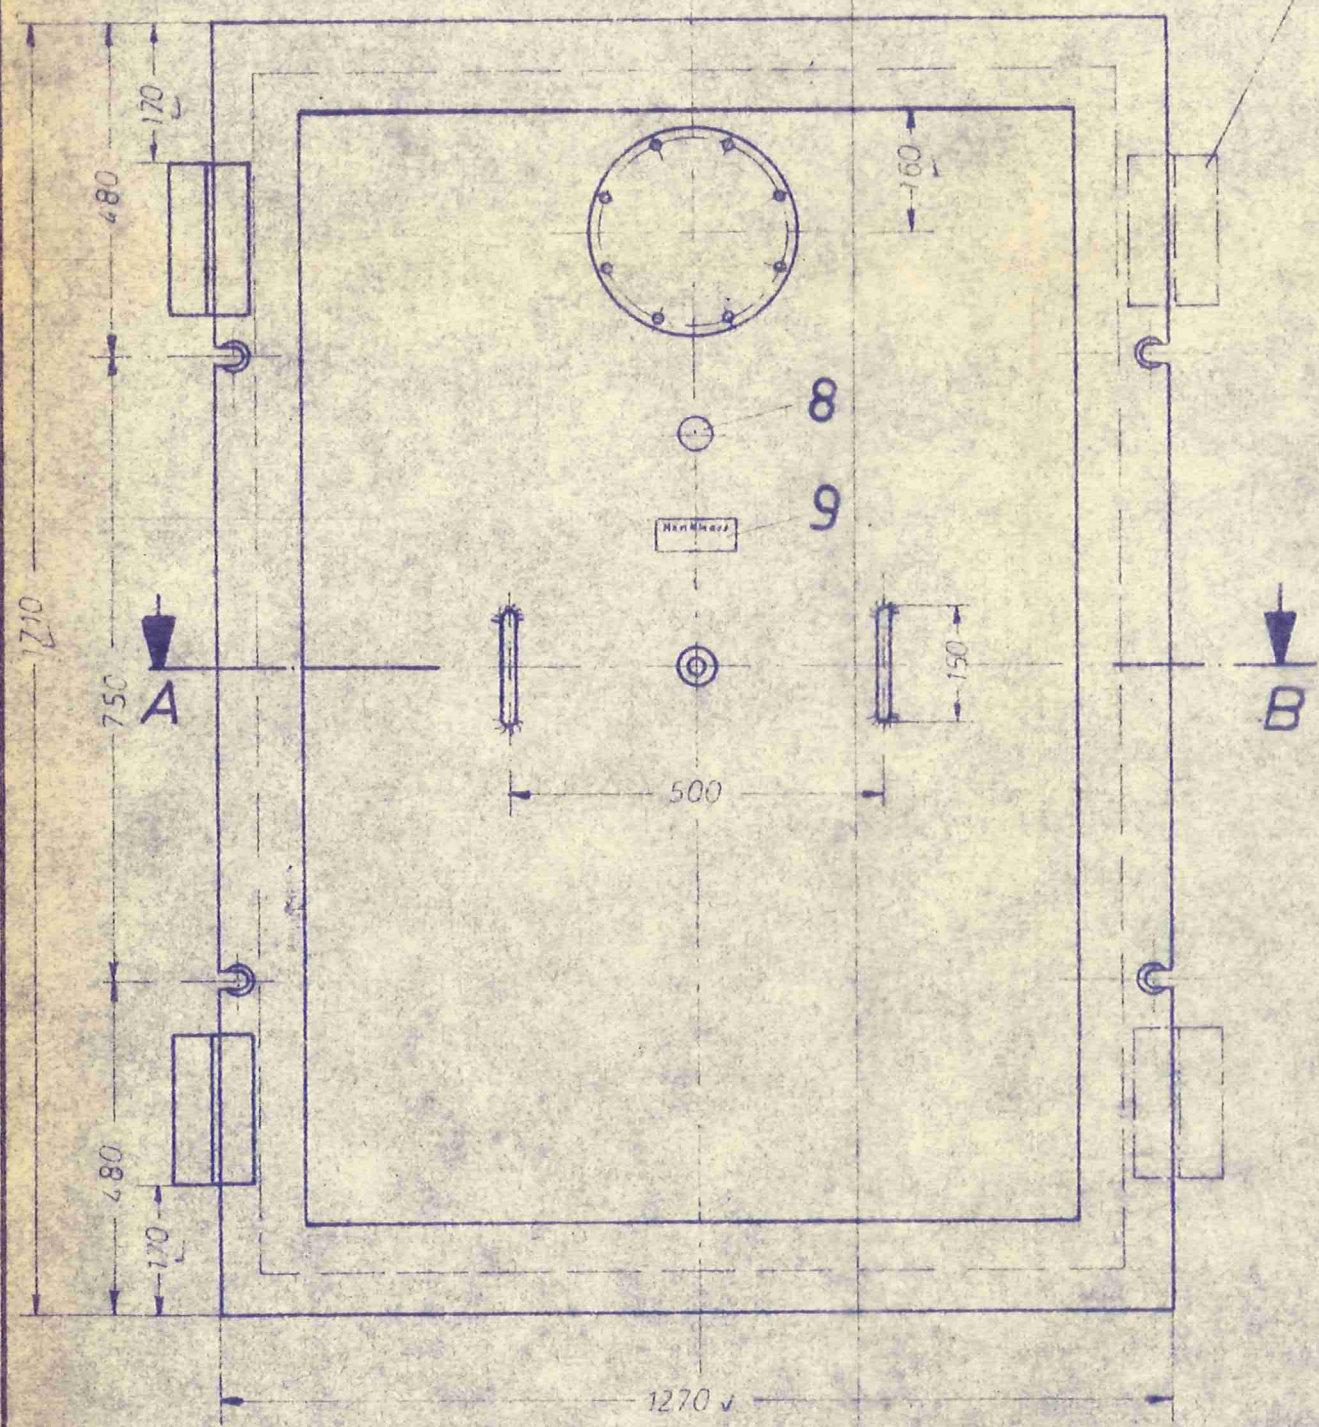

Schnitt A-B

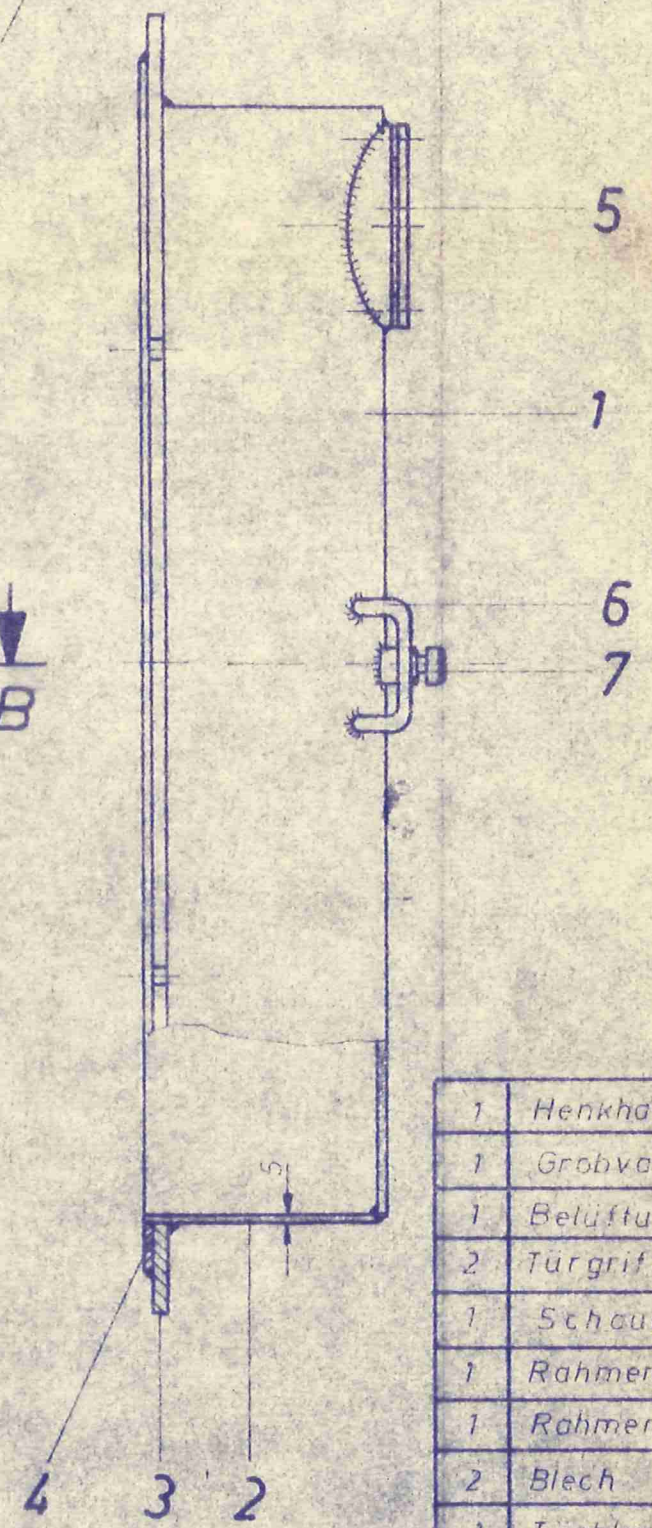

114274
Verschlußtür 2x ausführen

1	Henkhaus - Schild	3				
1	Großvakuummeter R 1/2"	8			760-0 torr	
1	Belüftungsventil	7		4571	NW10	
2	Türgriff	6		St37-2	Ø16 x 250	
1	Schauglas	5			Zchg. Nr. KL - 593018	
1	Rahmen	4		4571	60x4 x 5240 lg	
1	Rahmen	3		St37-2	Ø 120 x 20 x 5480 lg	
2	Blech WAZ 3 B	2		4571	ca 320 x 1030 x 5	
1	Türblech WAZ 3 B	1		4571	1300 x 1470 x 5	
Stck.	Benennung	Pos.	DIN	Werkst.	Abmessung	Bem.

Maßstab	Datum	Name
1:10	6.8.74	Herz
Bearb.		
Gepr.		
Kom. Nr.	1955	

KLEIN - Vakuumtechnik
5905 Freudenberg-Niederndorf

Verschlußtür

KL.374.4009a

Ersatz für
ersetzt durch
entstanden aus

„a“ nach Kundenänderung 21.8.74 H. S.